



5.

Wenn Sie ein analoges Telefon verwenden, schließen Sie dieses an die Ports "FON1" oder "FON2" an.

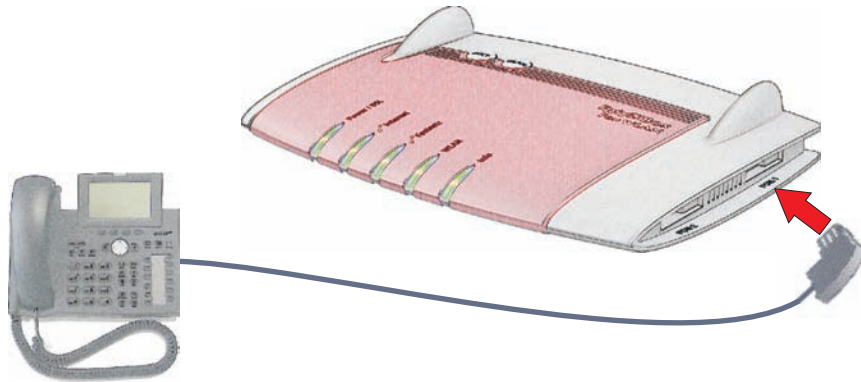

# Installationsanleitung für TeleData FIBER - Produkte

Verwenden Sie ein ISDN-Telefon, so schließen Sie dieses an den Port "FON So" an.

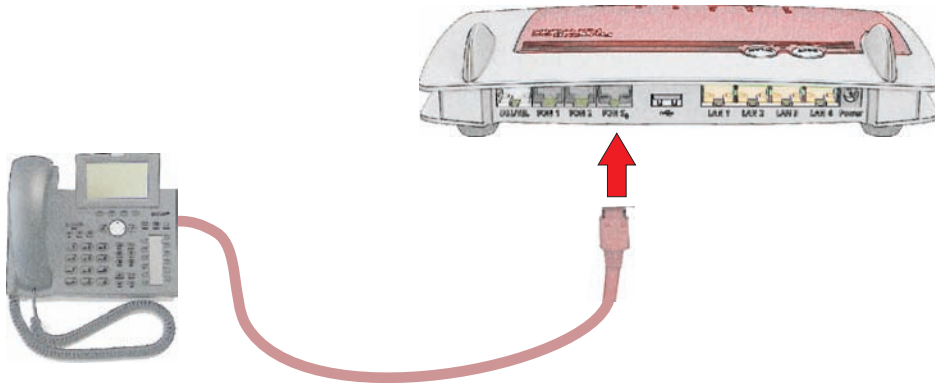




**Hinweise:**

- Blicken Sie keinesfalls direkt in die Glasfaser! Es können Augenschäden entstehen.
- Bitte achten Sie darauf, dass die Glasfaserenden nicht berühren oder beschädigt werden.
- Die Glasfaser-Abschlussdose darf nicht beschädigt werden. Glasfaserkabel dürfen nicht abgeschnitten werden.


1.

Verbinden Sie den ONT mit der Glasfaser-Abschlussdose. Schließen Sie das Glasfaser-Kabel zuerst am ONT an.

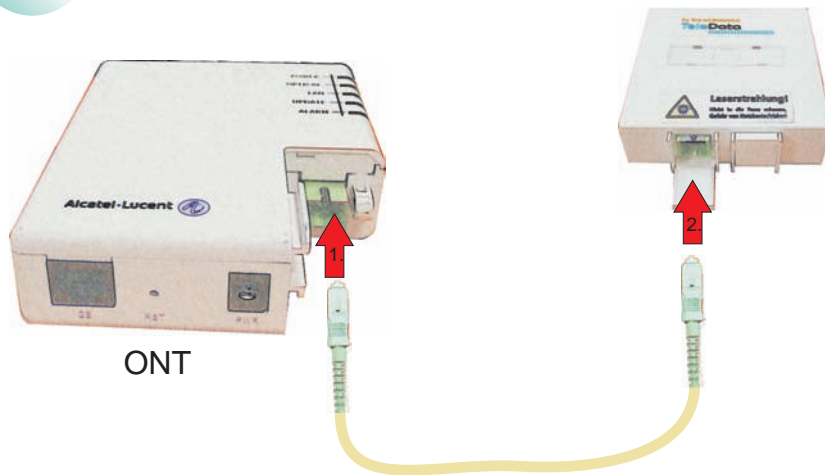


2.

Verbinden Sie den ONT und die FRITZ!Box über die beigelegten Stecker-Netzteile mit der Stromversorgung.

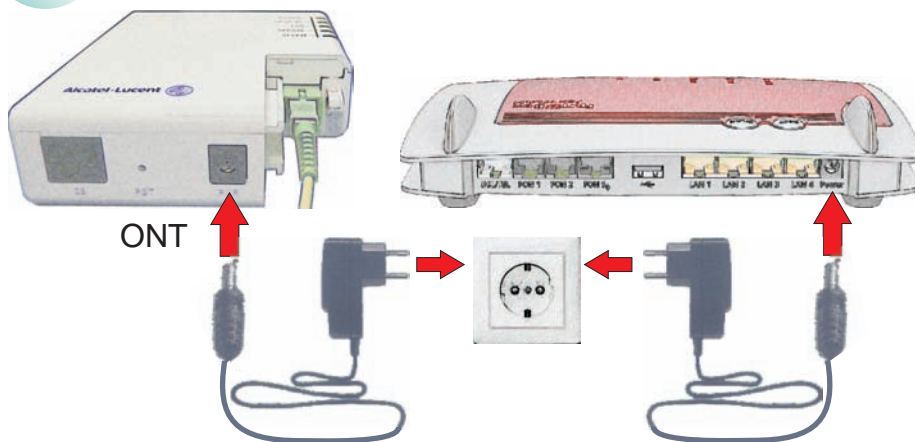

3.

Verbinden Sie den ONT über das rote Netzwerkkabel mit dem Port "LAN 1" der FRITZ!Box.

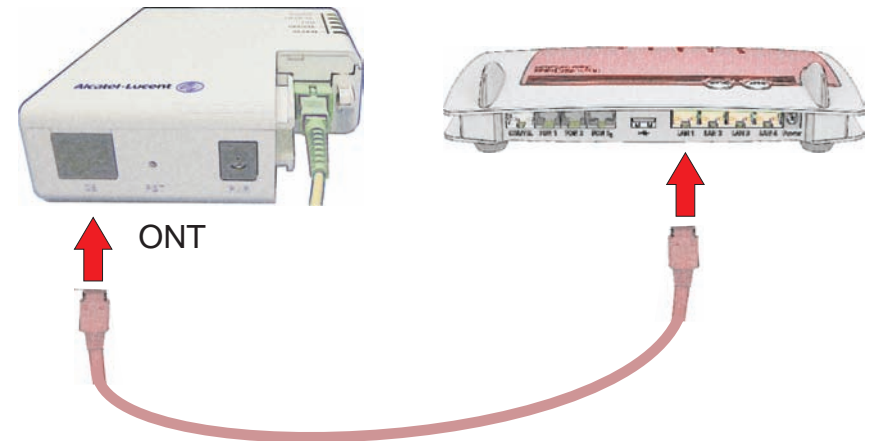

4.

Verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem Computer entweder über (1) WLAN oder (2) mit dem gelben Netzwerkkabel (LAN).

