



5.

Wenn Sie ein analoges Telefon verwenden, schließen Sie dieses an die Ports "FON1" oder "FON2" an.

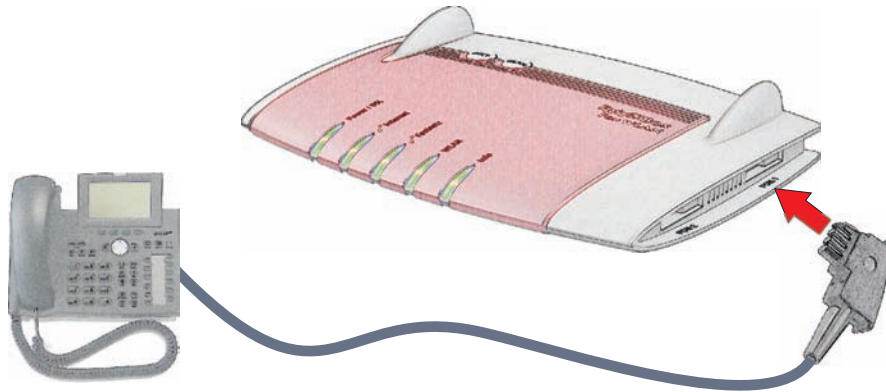


Verwenden Sie ein ISDN-Telefon, so schließen Sie dieses an den Port "FON So" an.

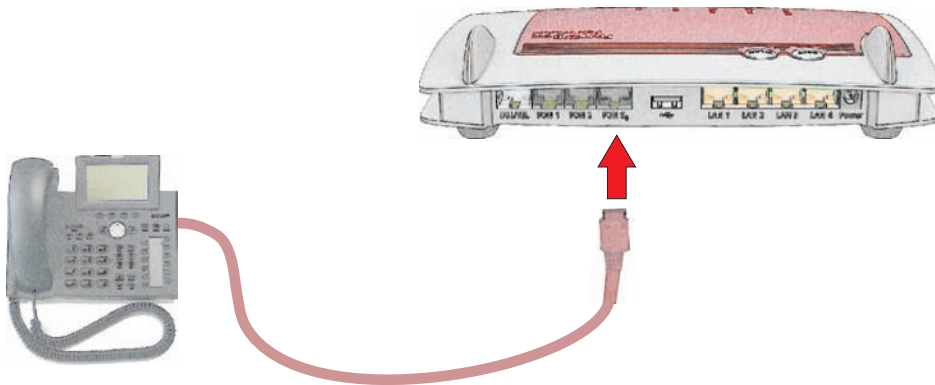

Installationsanleitung für TeleData DSL - Produkte mit FRITZ!Box 7390


1.

Verbinden Sie die FRITZ!Box über das beigelegte Stecker-Netzteil mit der Stromversorgung.

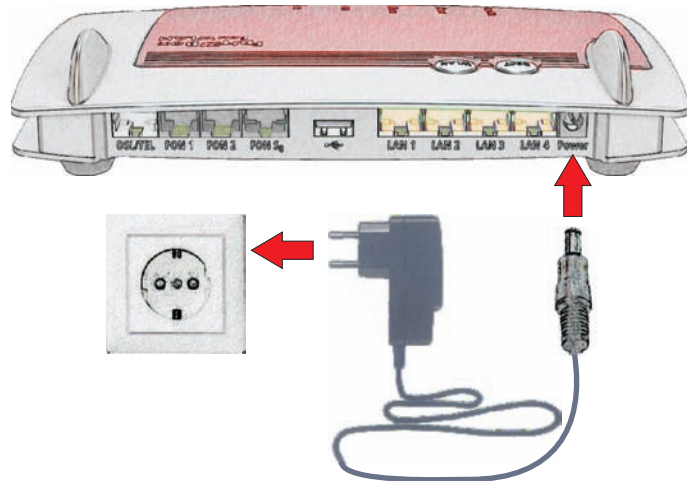


3.

Die Lampe "Power/DSL" leuchtet dauerhaft, sobald die DSL-Verbindung hergestellt ist. Dies kann einige Minuten dauern

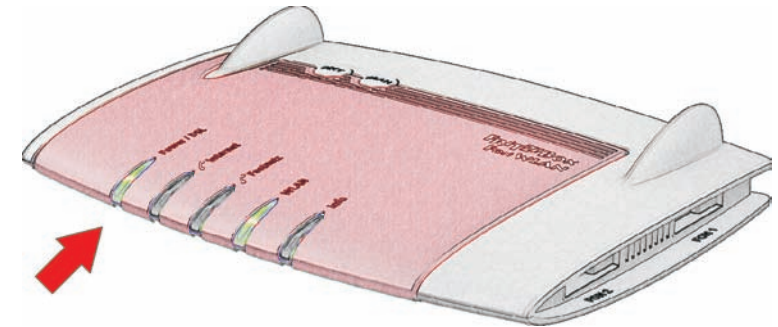

2.

Stecken Sie das DSL-Kabel in die DSL/TEL-Buchse der FRITZ!Box und den TAE-Stecker in die mit "F" beschriftete Buchse der TAE-Dose.

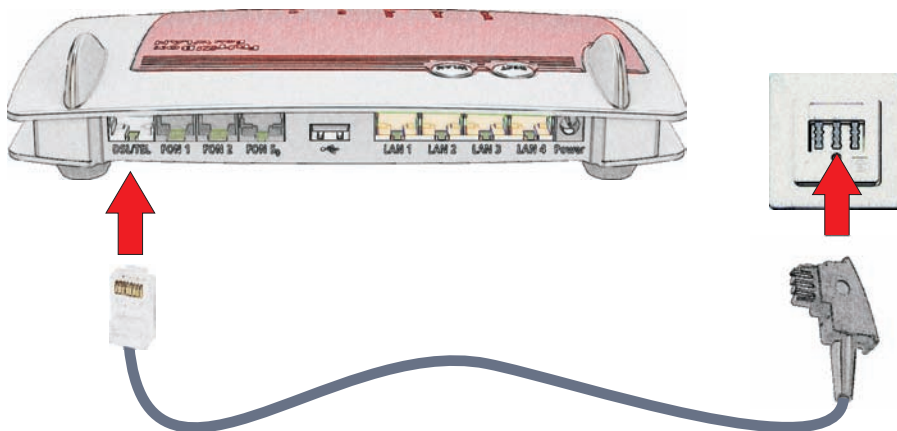

4.

Verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem Computer entweder über (1) WLAN oder (2) mit dem gelben Netzwerkkabel (LAN).

